


Récepteur HDE 2020

Ecarter simplement les branches en saisissant l'embase bleue des branches pour mettre en marche les écouteurs. L'afficheur à cristaux liquide s'allume.

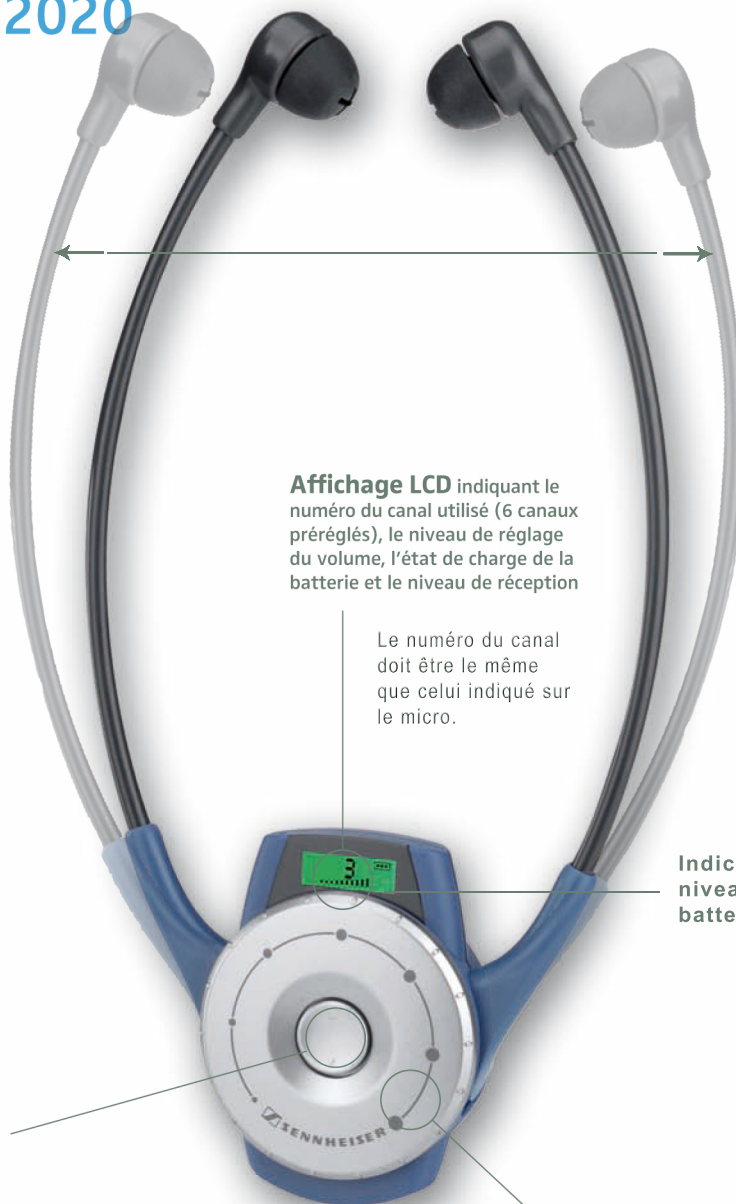

Affichage LCD indiquant le numéro du canal utilisé (6 canaux pré-réglés), le niveau de réglage du volume, l'état de charge de la batterie et le niveau de réception

Le numéro du canal doit être le même que celui indiqué sur le micro.

Indicateur du niveau de batterie

Sélecteur de canaux

Commande de volume

HDE 2020 : chacun de vos visiteurs a l'impression que vous lui parlez à l'oreille !

Le système de visite guidée Tourguide 2020-D est le seul capable de vous garantir que chaque participant vous entendra clairement et distinctement. Vos visiteurs ont juste à porter un confortable casque stéthoscopique HDE 2020-D. Ce concentré de haute technologie, pesant seulement 70 g, intègre à la fois le récepteur et les écouteurs. Pour vous, il offre en plus de nombreux avantages exclusifs.

Inutile d'obliger votre auditoire à porter plus d'équipement qu'il n'est nécessaire. Récepteur et écouteurs étant réunis en un unique système, ils ne risquent plus de s'emmêler dans les câbles ! Grâce à sa batterie de forte capacité, le système offre une autonomie d'environ 8 heures.

Si par exemple vous organisez une visite guidée d'une grande ville ou d'une importante société, le système 2020-D Sennheiser vous donne l'assurance d'une journée de visite sans interruption. Le récepteur stéthoscopique se met automatiquement hors tension dès l'instant où on l'enlève : la durée de fonctionnement de la batterie est ainsi maximisée. Vous êtes tranquille, plus besoin de vérifier les récepteurs du système entre 2 visites.

Chaque participant peut ajuster à sa convenance le volume d'écoute grâce à une commande rotative sur le récepteur, et cela, sans avoir besoin d'enlever le stéthoset. Un affichage LCD confirme clairement le réglage de volume, le statut de la batterie, la qualité de la réception et le canal écouté. Les canaux peuvent être facilement sélectionnés et ajustés en utilisant le bouton du milieu.

Émetteur main SKM 2020



SKM 2020, pour faire participer votre auditoire : parler dans un microphone tenu à la main reste la manière la plus simple de vous adresser à votre assistance. Si un participant pose une question, il vous suffit de lui tendre le microphone pour que tous les autres l'entendent clairement. L'intervention d'un expert peut aussi rendre votre prestation plus intéressante.

Plus de problèmes avec les environnements bruyants : le SKM 2020-D atténue efficacement le bruit de fond indésirable. Ce micro-main émetteur est facile et confortable à utiliser. Très robuste il supporte un usage intensif. Un simple coup d'œil sur l'affichage rétro éclairé et vous êtes renseigné sur le statut de la batterie et le canal utilisé. La batterie rechargeable offre une autonomie d'environ 8 heures. Après vos prestations, vous pouvez la recharger rapidement et facilement. La valise de rangement est également dotée d'un logement destiné à la recharge et au stockage d'une batterie de rechange.

SYSTEME DE VISITE GUIDEE ET DE TRADUCTION SIMULTANEE VALISE DE CHARGE ET DE TRANSPORT

Pour mettre en charge les casques et les batteries

Positionner les casques dans les emplacements en veillant à les enclencher. Le voyant s'allume (lorsque la valise est branchée).

Positionner les batteries du micro ou de l'émetteur de poche dans le boîtier (gris clair) prévu à cet effet

Bouton de mise sous tension de la valise de charge

Branchement du cordon secteur Pour mettre la valise en charge.

(Le cordon se trouve dans une des deux pochettes dans le capot de la valise).

Led rouge = en charge


Led verte = chargé

Led éteinte = mal enclenchée ou valise hors tension

Bouton de copie permettant de régler tous les récepteurs sur le même canal

Chargeur de batteries du micro et /ou de l'émetteur de poche

Logements de rangement et de charge pour 20 récepteurs et 2 émetteurs du système 2020

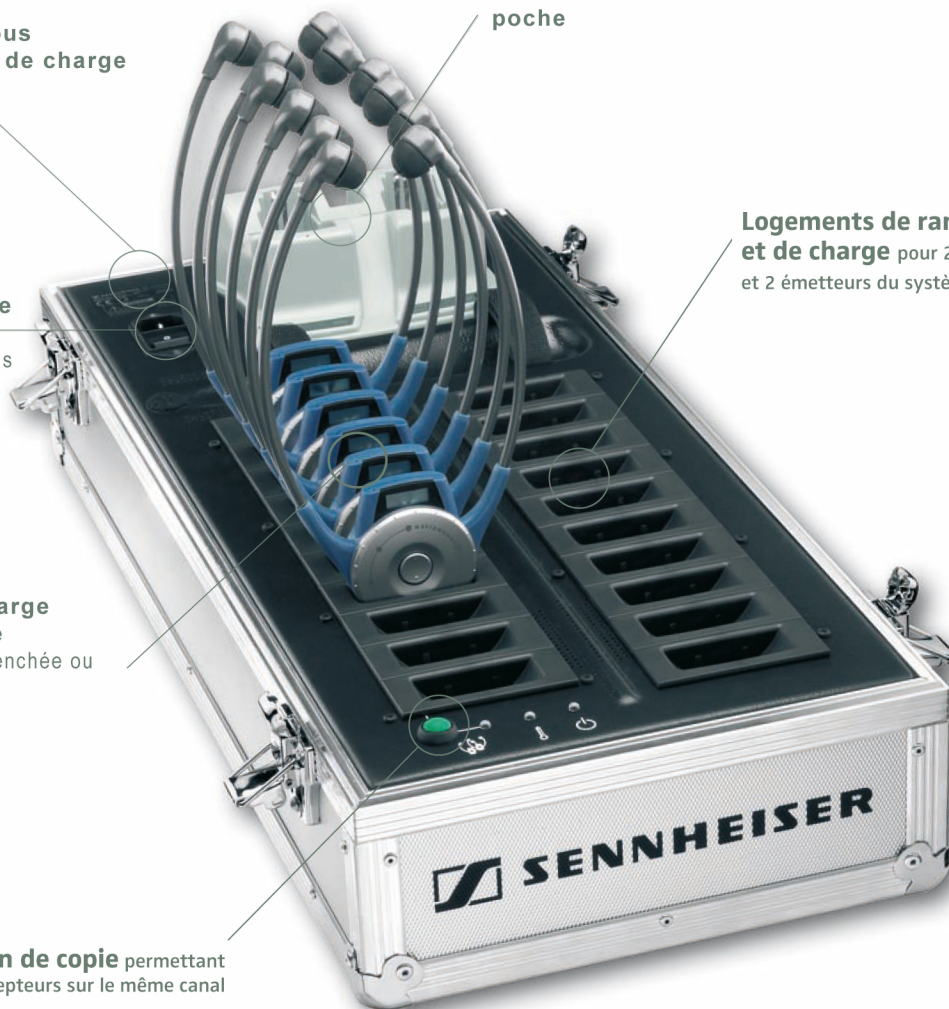

EZL 2020-20 L, l'important est à l'intérieur : cette valise chargeur a été conçue pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Elle permet à la fois de ranger le système de visite guidée complet et de recharger récepteurs stéthoset et émetteur. Cette valise peut accueillir et recharger jusqu'à vingt récepteurs stéthoset et comporte deux compartiments de rangement pour l'émetteur ou son pack d'accus. Une autre fonction de la valise EZL 2020-20-L est véritablement impressionnante : le bouton de copie ! Une fois tous les récepteurs placés dans leurs logements, il vous suffit de régler un seul récepteur sur le canal souhaité puis d'appuyer une fois sur le bouton copie pour que tous les récepteurs soient immédiatement réglés sur le même canal.